auvisio™

Visual Sound Technologies

3,5" HardDisk-Multimedia-Player „Media Box LCD“

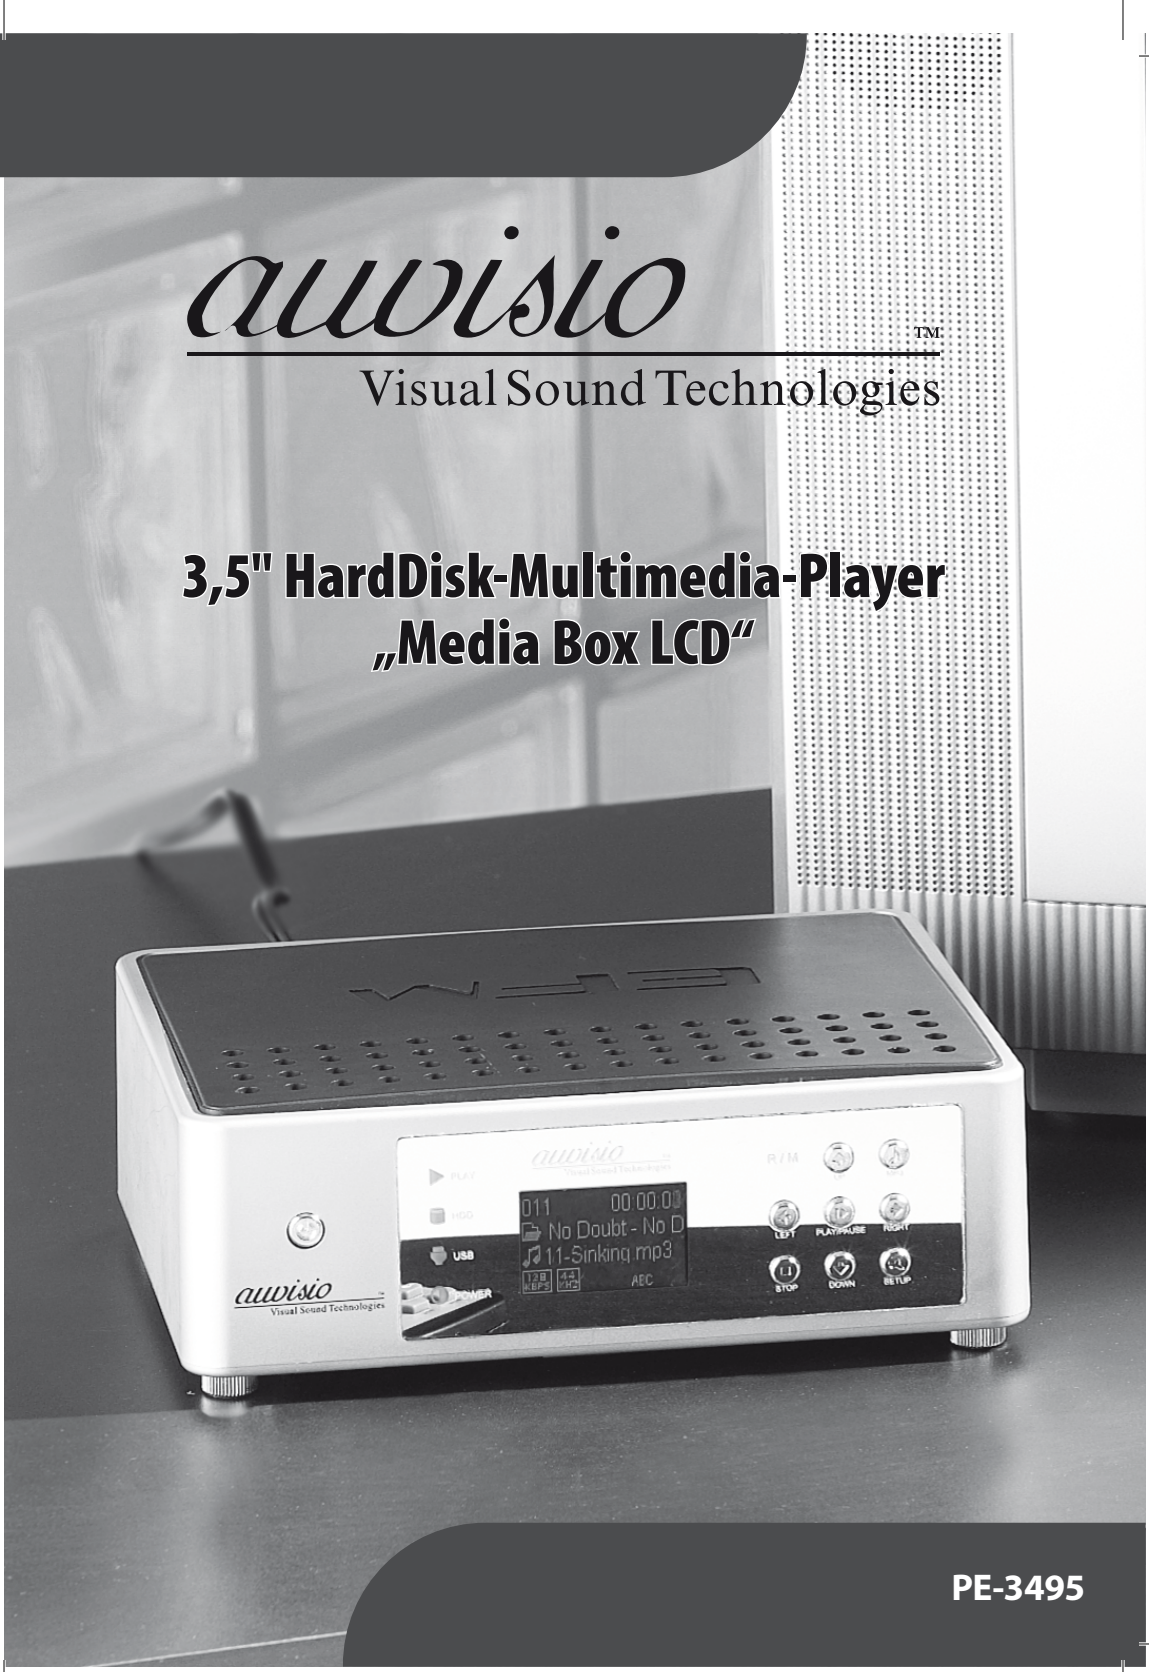

PE-3495

3,5" HardDisk-Multimedia-Player „Media Box LCD“

Bedienungsanleitung

© 03/2008 - JG//DG/AO//TK

INHALTSVERZEICHNIS

DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitshinweise und Gewährleistung 6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 7

Ihre neue Media Box LCD 8
Lieferumfang 8
Anwendungsmöglichkeiten 9

Produktdetails 10
Vorderseite 10
Rückseite 10

Technische Daten 11
Unterstützte Dateiformate 11
Anschlüsse 11
Bedienung 11
Komatible Betriebssysteme 11
Kompatible Festplatten 11
Stromversorgung 11
Menüsprache 11
Maße 11

Einbau einer Festplatte (SATA oder IDE) 12

Anschluss der Media Box an Endgeräte 14
Anschluss an den Video- oder S-Video Port des TV Gerätes 14
Anschluss an den Component-Video Port 15
Anschluss an Cinch 15
Anschluss an einen Koaxial-Port oder optischen Ausgang 16
Anschluss an Ihren Computer 17

INHALTSVERZEICHNIS

DEU

Die Fernbedienung 18
Funktionen der Tasten 19

Einstellungen 20
Video 20
Audio 21
Photo 22
Skin 22
Misc. 23
Firmware Update 24

Medienwiedergabe 25
Videos wiedergeben 25
Audiodateien wiedergeben 26
Fotos ansehen 27

BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

DEU

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie den Multimedia-Player fern von starken Magnetfeldern.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

DEU

Sehr geehrte Kunden,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Multimedia-Players! Der Player wird von Ihnen mit einer 3,5'' Festplatte ausgestattet. Auf diese können Sie per Computer Musik, Filme und Bilder speichern und diese Sammlung dann bequem an Ihrem Fernseher oder an Ihrer Stereoanlage genießen.
Bitte lesen Sie die nun folgende Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Multimedia-Player optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Player
- Fernbedienung
- Netzadapter
- AV-Kabel
- USB-Kabel
- Treiber-CD
- Bedienungsanleitung

Anwendungsmöglichkeiten

Alle Ihre Filme auf TV
Der Player unterstützt fast alle Videoformate, inkl. MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, Divx3.11, 4x, 5x, XviD, DVD (IFO, VOB), VCD (DAT) und andere.

Digitale Musikbox
Der Player kann über Ihre TV-Lautsprecher oder über die Stereoanlage verschiedene Audiodateitypen wiedergeben, zum Beispiel AC3, MP2, MP3, DTS, WMA und OGG.

Digitales Fotoalbum
Mit dem Multimedia-Player können Sie digitale Bilddateien auf einem Fernseher oder Beamer anzeigen. Übertragen Sie Ihre Bilder im JPG-Format einfach vom Computer auf die Festplatte des Players.

Portable Festplatte
Sie können über den USB-Anschluss Daten auf die Festplatte des Players kopieren und den Player dann zum Beispiel auch mit zu Freunden nehmen, um die Medien dort abzuspielen.

DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorderseite

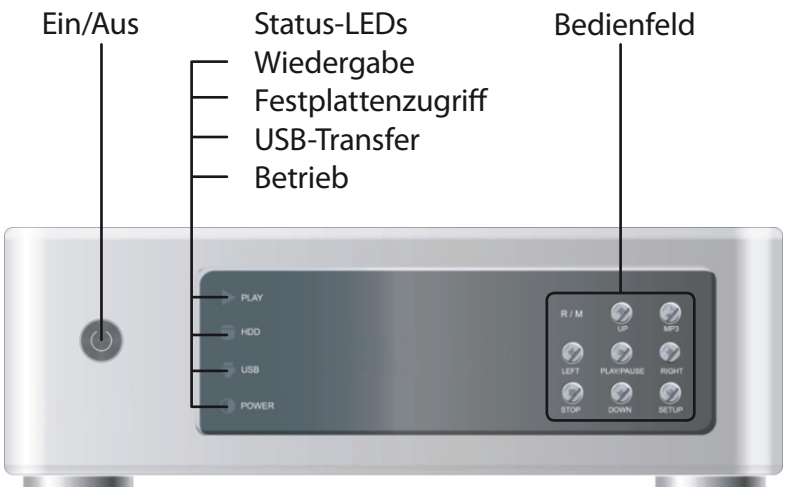

Rückseite

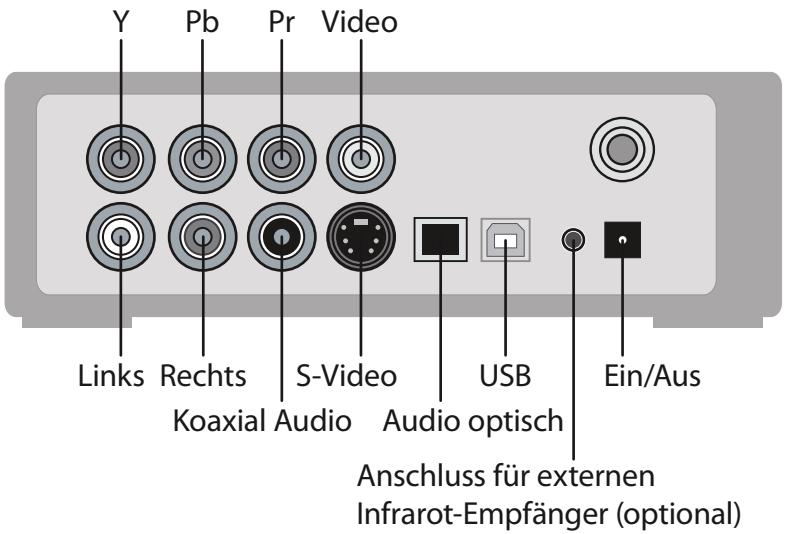

Unterstützte Dateiformate

Video:	MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, Divx3.11, 4x, 5x, XviD, DVD (IFO, VOB), VCD (DAT), M2V
Audio:	AC3, MP2, MP3, DTS, OGG, WMA, MPGA, MPA
Bild:	JPEG

Anschlüsse

Component Video:	RCAY, Pr, Pb
Composite Video:	Cinch und S-Video
Audio:	Cinch, Koaxial, optisch

Bedienung
Infrarot-Fernbedienung, Tasten am Gerät

Kompatible PC-Betriebssysteme
Windows 98SE, Me, 2000, XP

Kompatible Festplatten
USB 2.0, IDE oder SATA 3,5'', FAT32 oder NTFS, Kapazität bis zu 750GB

Stromversorgung
Externer 12V, 2,5A Adapter

Menüsprache
Mehrsprachig

Maße
185 x 145 x 65 mm

EINBAU EINER FESTPLATTE (SATA ODER IDE)

DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG

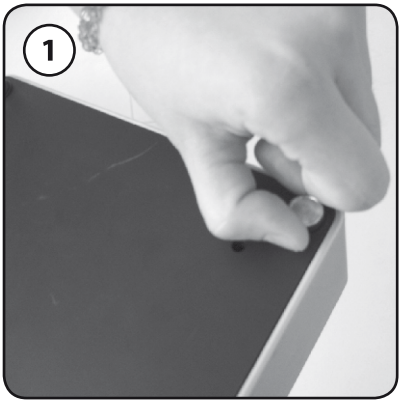

Lösen Sie die Gehäuseschrauben.

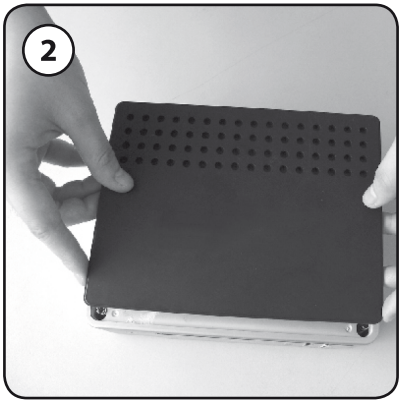

Öffnen Sie das Gehäuse.

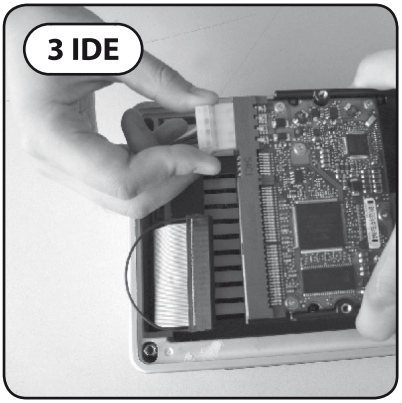

Schließen Sie die Stromversorgung an die Festplatte an.

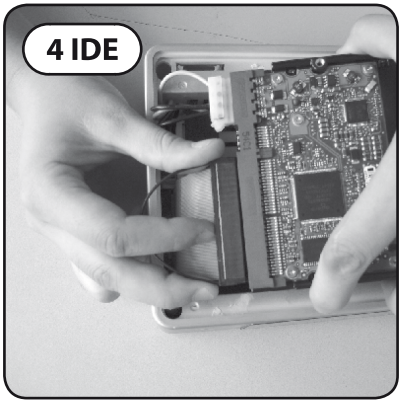

Schließen Sie das Datenkabel an die Festplatte an.

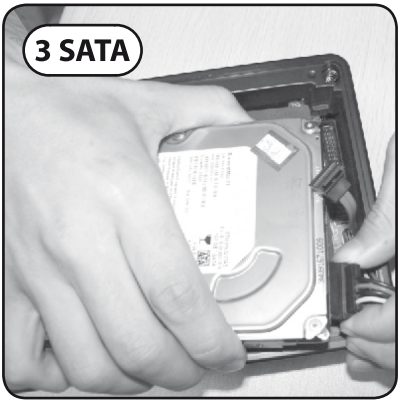

Schließen Sie die Stromversorgung an die Festplatte an.

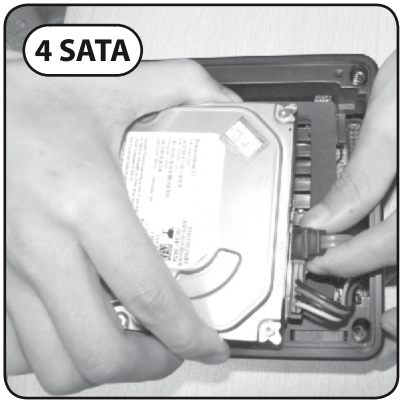

Schließen Sie das Datenkabel an die Festplatte an.

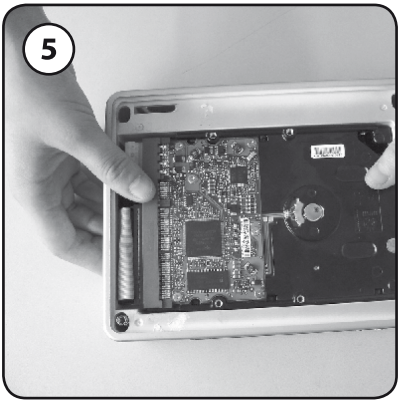

Legen Sie die Festplatte in das Gehäuse.

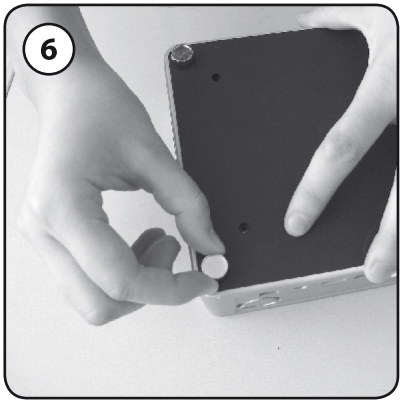

Schließen Sie die Abdeckung mit den Gehäuseschrauben.

DEU

Anschluss an den Video- oder S-Video Port des TV-Gerätes
Verbinden Sie Player und TV mit Hilfe des Video-Kabels bzw. des S-Video-Kabels (je nach Anschlussmöglichkeit an Ihrem TV-Gerät). Schalten Sie Multimedia-Player und TV ein. Stellen Sie an Ihrem TV gegebenenfalls den Kanal für eine externe Videoquelle ein, um das Startbild des Players zu sehen.

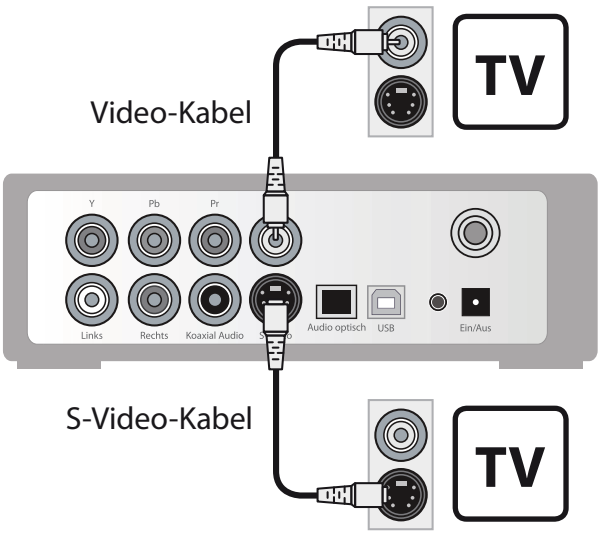

Anschluss an den Component-Video Port
Schließen Sie den Multimedia-Player wie abgebildet an Ihr TV-Gerät an, sofern dieses die entsprechenden Schnittstellen aufweist. Schalten Sie dann TV und Player ein und stellen Sie am TV gegebenenfalls den Kanal für die externe Component-Videoquelle ein.

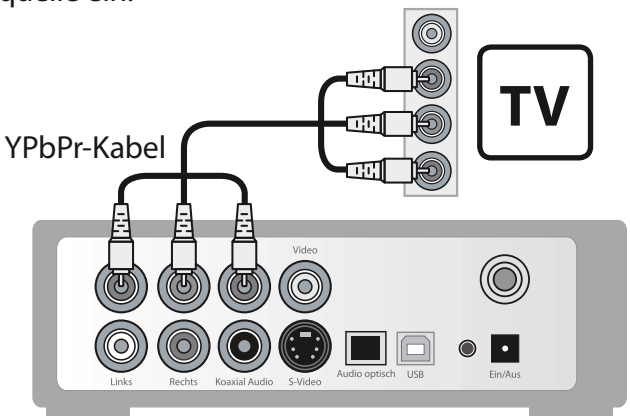

Anschluss an Cinch
Schließen Sie Ihr TV-Gerät oder eine Stereoanlage mit Hilfe eines Cinch-Kabels an den Multimedia-Player an.

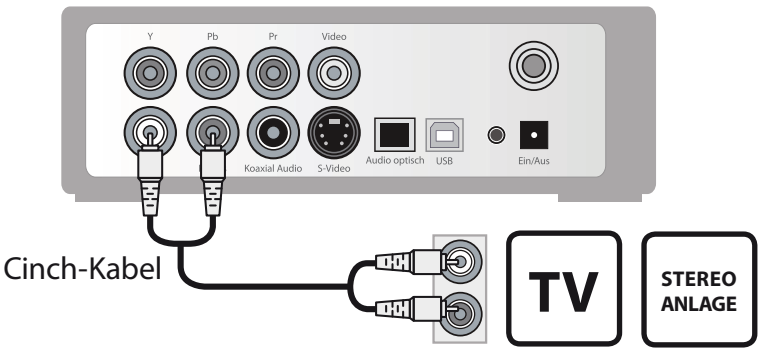

DEU

Anschluss an einen Koaxial-Port oder optischen Ausgang
Wenn Sie einen Mehrkanal-Decoder oder Verstärker mit Koaxial-Eingang haben, können Sie 5.1-Kanal Ton über ein Koaxialkabel oder ein optisches Kabel genießen.

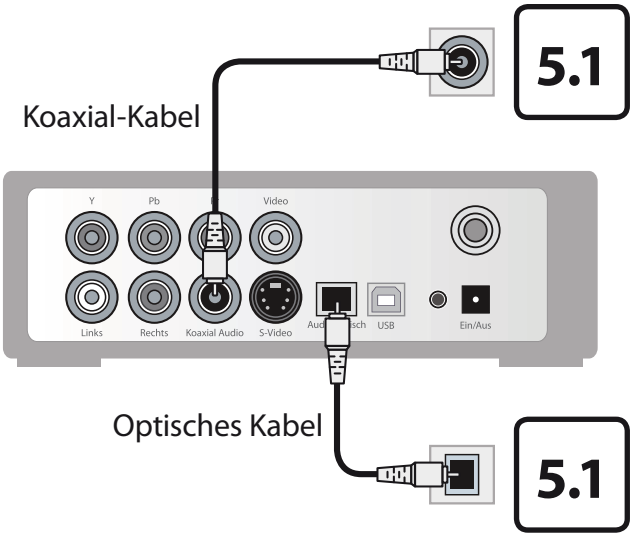

Anschluss an Ihren Computer

Schließen Sie den Multimedia-Player über das USB-Kabel an Ihren Computer an. Schalten Sie den Player ein. Ihr Computer erkennt die Festplatte im Player nun als Wechseldatenträger. Nun können Sie auf diesen Datenträger ganz normal Dateien kopieren oder auch von diesem löschen.

HINWEIS: Wenn Sie als Betriebssystem Windows 98 SE verwenden, muss der USB-Treiber von der mitgelieferten CD installiert werden, damit die Festplatte als Laufwerk erkannt wird. Führen Sie dazu die Datei „setup.exe" auf der beiliegenden CD aus. Starten Sie nach der Treiberinstallation Ihren Computer neu und schließen Sie erst dann den Player an.

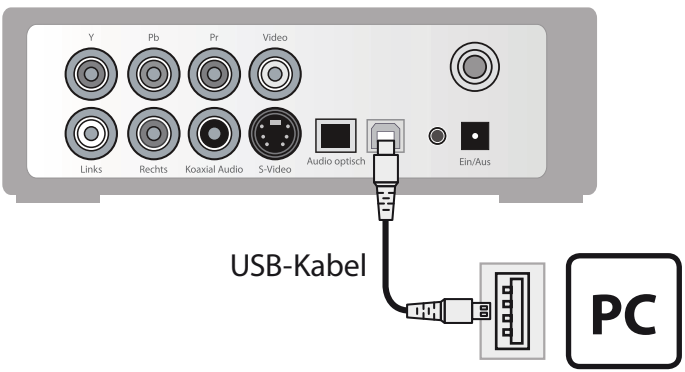

DIE FERNBEDIENUNG

DEU

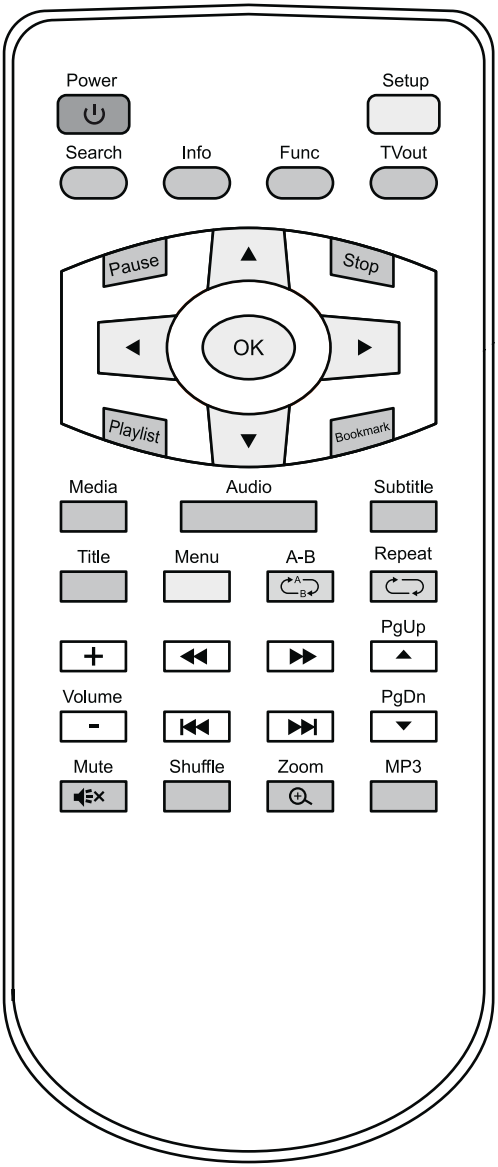

BEDIENUNGSANLEITUNG

Funktionen der Tasten

Power:	Gerät ein / aus
Setup:	Einstellungsmenü öffnen / schließen
Search:	Speicherinhalt der Festplatte anzeigen
Info:	Video-Informationen anzeigen
Func:	Einstellungsmenü für Grundeinstellungen (Lautstärke, Balance, Sättigung…) öffnen
TVout:	Anzeigemodus wechseln (NTSC, PAL, 480p…)
Pause:	Pause
Stop:	Stopp
Pfeiltasten:	Menü-Navigation
▶:	Wiedergabe
OK:	Element auswählen und bestätigen
Playlist:	Dateien aus der Wiedergabeliste abspielen
Bookmark:	Datei aus den Favoriten wiedergeben
Media:	Medientyp auswählen
Audio:	Audio-Menü bei der Video-Wiedergabe öffnen
Subtitle:	Untertitel-Menü bei der Wiedergabe öffnen
Title:	Titel-Taste bei der DVD-IFO Wiedergabe
Menu:	Menü-Taste bei der DVD-IFO Wiedergabe
A-B:	A-B Wiederholung bei der DVD IFO Wiedergabe
Repeat:	Aktuelle Datei wiederholen
Volume +/-:	Lautstärke erhöhen / verringern
◀◀ / ▶▶ :	Schneller Rücklauf / Schneller Vorlauf
⏮:	Zur vorherigen Datei springen
⏭:	Zur nächsten Datei springen
PgUp / PgDn:	Eine Seite nach oben / nach unten
Mute:	Ton aus / ein
Shuffle:	Zufällige Wiedergabe des Ordner-Inhalts
Zoom:	Vergrößerung bei der Videowiedergabe
MP3:	Alle Musikdateien des Ordners wiedergeben

DEU

HINWEIS: Sie können mit den den Pfeiltasten der Fernbedienung im Menü und in Untermenüs navigieren.

Video

Video Out:	Unterstützt NTSC / S-Video, YPbPr480i, YPbPr480p, YPbPr720p, YPbPr1080i, PAL / S-Video, YPbPr / PAL
TV-Format:	Unterstützt 4:3 und 16:9
Brightness:	Helligkeit im Bereich von 0 bis 100 einstellbar
Contrast:	Kontrast im Bereich von 0 bis 100 einstellbar
Saturation:	Farb-Sättigung im Bereich von 0 bis 100 einstellbar
Screen Calibration:	Einstellung der Bildposition

Audio

Audio Out:	Audio-Ausgang Analog, Digital, beide
Volume:	Lautstärke regelbar im Bereich von 0 bis 100
Balance:	Lautstärke-Balance regelbar in einem Bereich von 0 bis 100
ID3 Info:	ID3 Informationen bei Musikdateien anzeigen (On) oder verbergen (Off)

DEU

Photo

Photo Preview: Bildvorschau ein- (On) oder ausschalten (Off)
Slide Period: Zeitintervall für die Diashow in einem Bereich von 2 bis 100 Sekunden festlegen
Slide Effect: Überblendeffekt für die Diashow festlegen

Skin

Skin Type: Design der Benutzeroberfläche einstellen (Default Skin = Werkseinstellung)

Misc.

Language:	Dialogsprache einstellen
System Default:	Ausgangseinstellungen festlegen
Subtitle Size:	Größe der Untertitel einstellen
Subtitle Color:	Darstellung der Untertitel einstellen (schwarz/weiß, schwarz/gelb, weiß/gelb)
Auto Run:	Automatisches Starten von Dateien einstellen
Auto Play:	Automatischen Wiedergabemodus von Dateien einstellen
LCD Bright:	Helligkeit der LCD-Anzeige am Player einstellen

DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG

Firmware Update

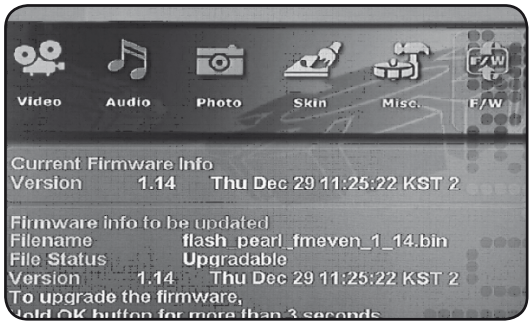

Wählen Sie den Menüpunkt „F/W“, um sich die aktuell verwendete Firmware-Version anzeigen zu lassen.
Wenn Sie über eine aktuellere Version der Firmware verfügen, legen Sie auf der Festplatte des Multimedia-Players einen Ordner „firmup“ an und kopieren Sie Ihre neue Firmware-Version in diesen Ordner. Schließen Sie den Player dann wieder an den Fernseher an. Wählen Sie den Menüpunkt „F/W“ und halten Sie dann die Taste „OK“ für mindestens 3 Sekunden gedrückt.

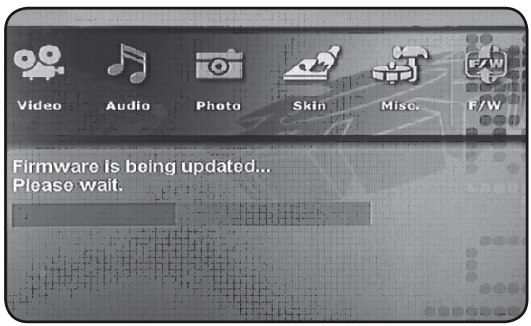

Das Update wird dann automatisch durchgeführt.

Videos wiedergeben

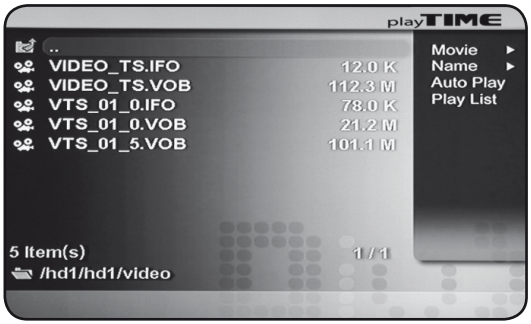

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Media“ und wählen Sie dann „Movie“.
Nun werden Ihnen alle auf dem Player gespeicherten Filme angezeigt.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Film aus und drücken Sie dann „OK“, um den Film wiederzugeben.

DEU

Audiodateien wiedergeben

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Media“ und wählen Sie dann „Music“.
Nun werden Ihnen alle auf dem Player gespeicherten Musikdateien angezeigt.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Datei aus und drücken Sie dann „OK“, um sie wiederzugeben.

Fotos ansehen

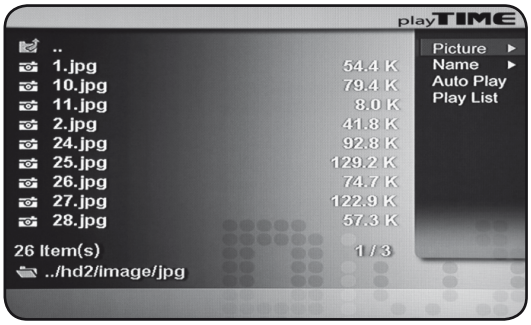

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Media“ und wählen Sie dann „Picture“.
Nun werden Ihnen alle auf dem Player gespeicherten Bilddateien angezeigt.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Datei aus und drücken Sie dann „OK“, um das Bild anzuzeigen.